

Naam van elk onderdeel

- 1-2 Automatische drukregelaar
- 3 Draadhefboom
- 4 Draadgeleider
- 5 Bovenkap
- 6 Kloshouderpen
- 7 Steeklengteknop met nummering
- 8 Vlieg wiel
- 9 Spoelwinderasje
- 10 Spoelwinder
- 11 Spoelwinder-draadgeleider
- 12 Transporteurknop beneden (down)
- 13 Transporteurknop boven (up)
- 14 Huis van de naaimachine
- 15 Grondplaat
- 16 Spanningsregelaar
- 17 Aantrekveer
- 18 Draadgeleiderveer
- 19 Naaldklemschroef
- 20 Transporteur
- 21 Beweegbare naaivoet
- 22 Naald
- 23 Schuifplaatje
- 24 Persvoetschroef
- 25 Naaldstang
- 26 Draadafsnijder
- 27 Lichtschakelaar

- 28 Draadgeleiders
- 30 Zig-zag knop
- 31 Zig-zag steekbreedte aanduiding
- 32 Knop voor automatisch achteruitnaaien
- 33 Naaldplaat
- 34 Motorriempje
- 35 Frontplaat draaibaar
- 36 Spanningsplaatjes
- 37 Zig-zag momentknop
- 38 Naaldstandhendel (H668)

Gerrijts

Handelsstraat 14

9501 ET Stadskanaal


tel. 0599-612419

www.naaimachinehandel.com


en www.paspop.com

Info@gerrijts.nl

Het inrijgen van de bovendraad

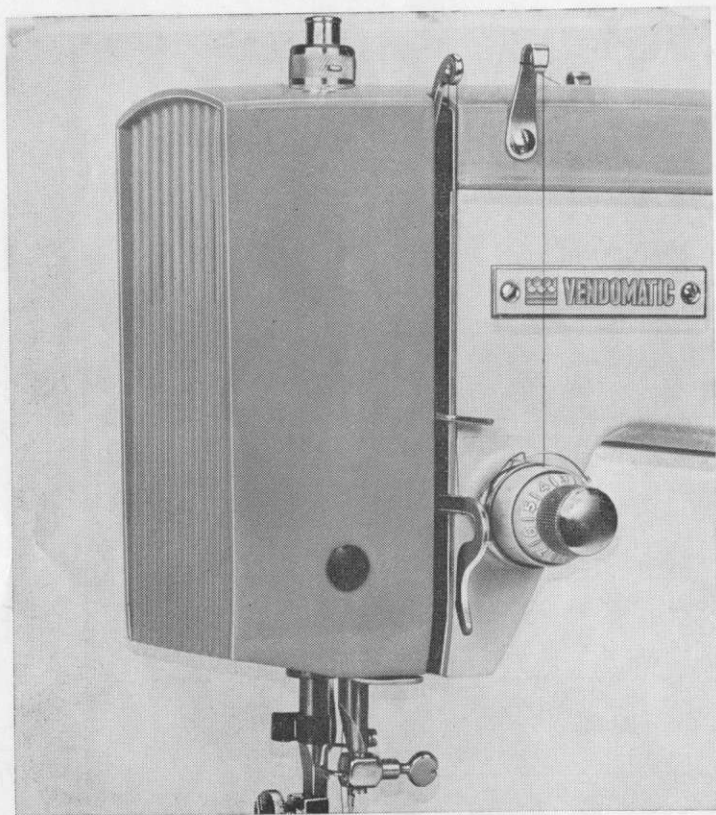

1. Draai het vliegwiel naar U toe tot de naaldstang op haar hoogste stand staat.
2. Zet de garenklos op de kloshouderpen.
3. Voer de draad door de armdraadgeleider.
4. Laat de draad van de draadgeleider naar beneden lopen en tussen de spanningsschijven van rechts naar links weer omhoog. Trek de draad door het spanningsveertje.
5. Voer de draad onder de draadgeleider door naar het oog van de draadhefboom. Steek de draad van rechts naar links in.
6. Trek de draad naar beneden door de draadgeleider op de frontplaat en vandaar door de lus aan de naaldstang.
7. Steek tenslotte de draad van links naar rechts door het oog van de naald.

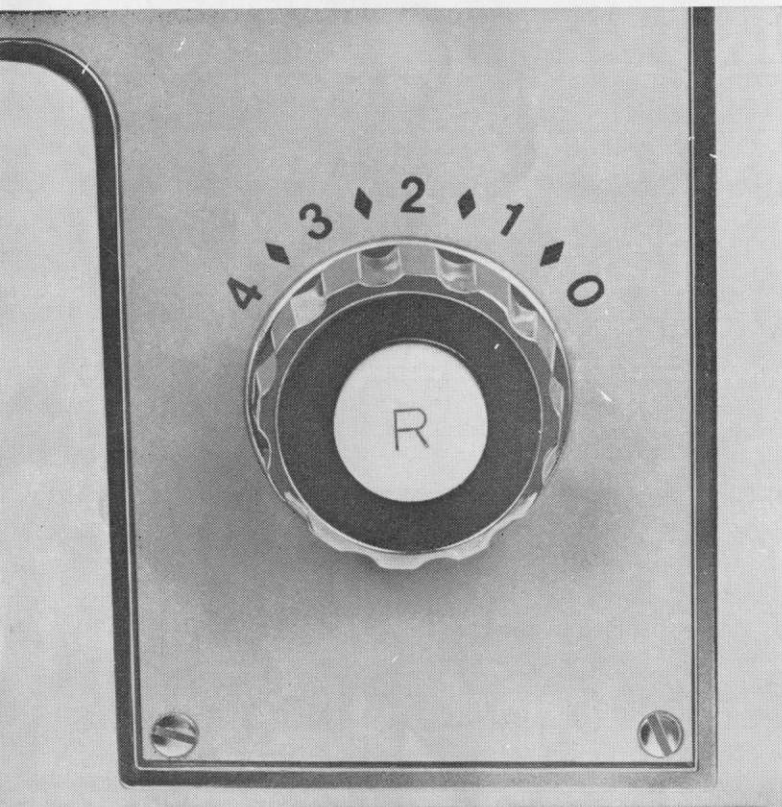

Het regelen van de steeklengte

1. De gewenste steeklengte wordt ingesteld met de draaiknop.

2. Hoe hoger het cijfer op de steeklengteschaal, des te groter is de steek. Kleine steek voor dunne stoffen. Grote steek voor grove en zware stoffen, uitgezonderd tafzijde, waarvoor een dunne naald en een grote steeklengte zijn vereist.


Voor het naaien van plastic geldt een dikke naald (100) en een grote steeklengte.

3. Wilt U achteruit naaien dan drukt U knop R zo ver mogelijk in. Zolang de knop blijft ingedrukt, naait de machine met dezelfde steeklengte achteruit. Zodra U de knop loslaat, naait de machine weer vooruit.

Attentie.

Niet beginnen te naaien met de knop op 0-stand.


Het gebruik van de transporteur

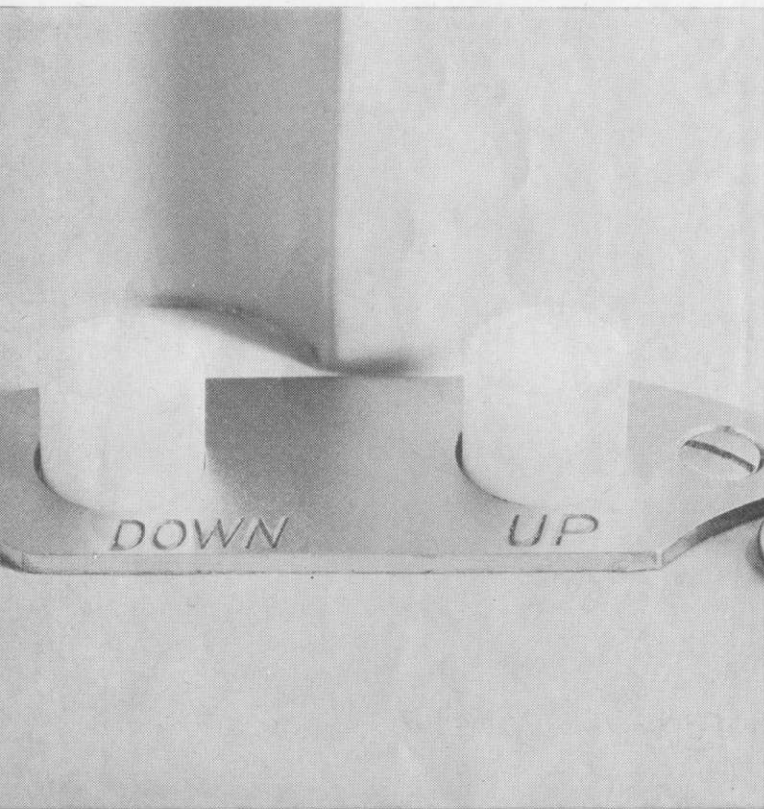

Door gebruik van de transporteurknop kunt U de transporteurhoogte regelen voor verschillende weefsels.

1. Voor zeer dunne weefsels zet U beide knoppen omhoog, voor zwaardere stoffen knop - Up - indrukken.
2. Voor stoppen en knopen aanzetten op „Down”.
3. Bij stoppen en borduren persvoetdruk verlichten.

Het stoppen

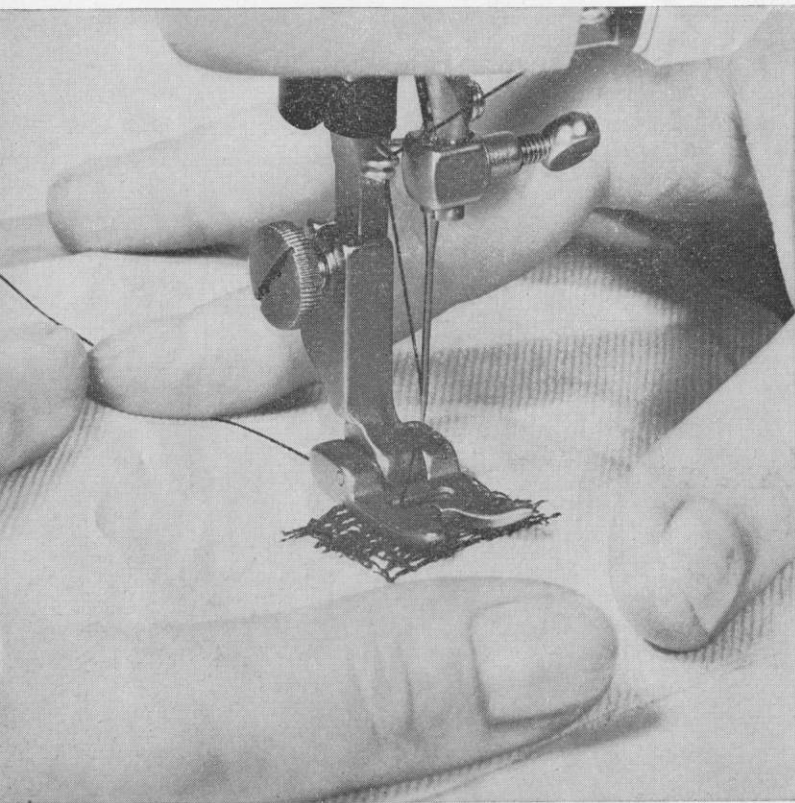

Transporteur uitschakelen (knop op down).

Persvoetdruk zeer los.

Stof strak houden.

Machine snel laten draaien.

Stof van achteren naar voren bewegen onder de persvoet.

Het verdient aanbeveling om bij stoppen 2-draadsgaren te gebruiken, het z.g. machine stopgaren.

Men kan ook de stof spannen in een zgn. spanraam.

Dan de persvoet van de naaimachine halen en de persvoethendel omlaag zetten. Verdere handelingen als hierboven.

Naden afwerken


Zig-zag knop op 4 plaatsen.

Steeklengte tussen 2 - 3.

Af te werken stof half onder de persvoet leggen.

Zo, dat één steek op de stof en de andere naast de stof komt.
Stof losjes leiden.

Gerrijts
Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
Info@gerrijts.nl

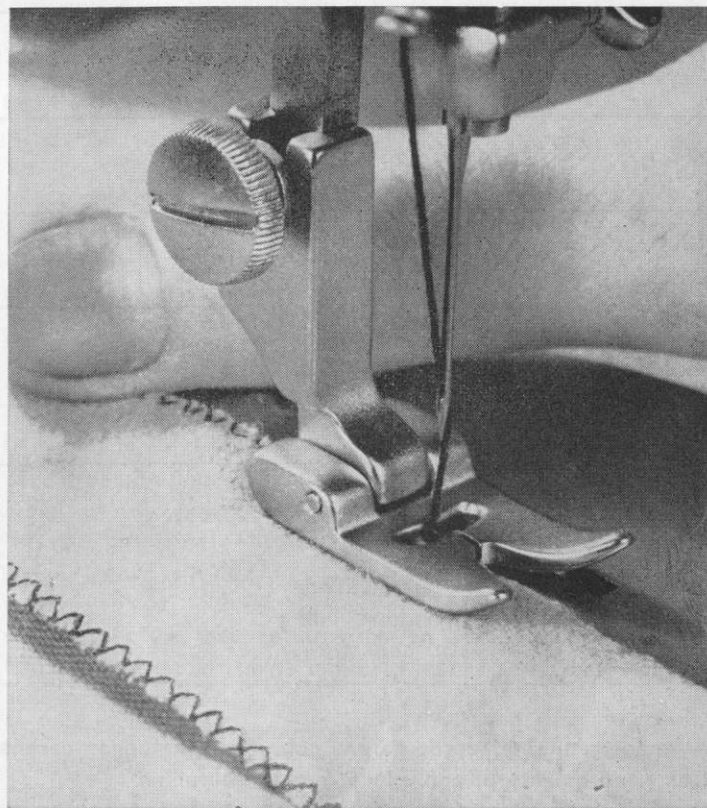

Inhoud

Naam van elk onderdeel		Garen- en naaldentabel	26
Bijzondere voordelen	1	Kleine storingen en mogelijke oorzaken	27
Ontkoppelen en weer inschakelen van het naaimechanisme	2	Het schoonmaken van de grijperbaan	28
Het winden van een spoelklosje	3	Het smeren van de machine	30
Het spoelklosje verwisselen	4	Enkele nuttige wenken	31
Het inzetten van de naald	5		
Het inrijgen van de bovendraad	6		
Het gereedmaken van de machine voor het naaien	7		
Verplaatsen van de naaldstand (alleen bij H668 machine)	8		
Ophalen van de onderdraad	9		
Het regelen van de draadspanningsknop	10		
De juiste spanning	11		
Het regelen van de steeklengte	12		
Het regelen van de persvoetdruk	13		
Het gebruik van de transporteur	14		
Hoe regelt men de zig-zag-steek	15		
Het verwijderen van het werk	16		
Het aanzetten van knopen	17		
Het maken van knoopsgaten	18		
Het inzetten van een ritssluiting	19		
Het stoppen	20		
Het gebruik van de watterliniaal	21		
Het koord opnaaien	22		
Het gebruik van het zoomvoetje	23		
Het gebruik van de stofgeleider met plaatschroef	24		
Naden afwerken	25		

Gerrijts
Handelsstraat 14
9501 ET Stadskanaal
tel. 0599-612419
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
Info@gerrijts.nl